


## INSTRUKCJA MONTAŻU UCHWYTU KOREKCYJNEGO KSOL-1 NA DACHU.



Nr	Nazwa	Ilość
1	Kształtownik wzdluzny	1
2	Kształtownik poprzeczny górný	1
3	Kształtownik poprzeczny dolny	1
4	Chwytek kolektora	3
5	Profil 25x25x2	1
6	Uchwyt hakowy	2
7	Łącznik	2
8	Łącznik	2
9	Wkładka	5
10	Śruba imbusowa M6x40	4
11	Nakrętka M6	6
12	Śruba M8x16	10
13	Śruba M8x40	3
14	Podkładka Ø8	13
15	Nakrętka M8	13
16	Ostona nakrętki	6
17	Łącznik	4
18	Śruba imbusowa M6x20	2

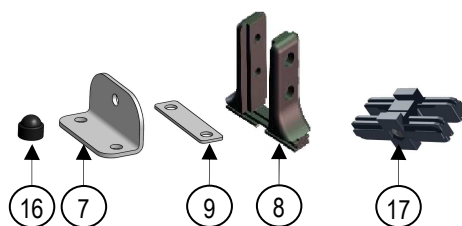

**Montaż uchwyty korekcyjnego KSOL-1 dla dodatkowego kolektora należy przeprowadzić analogicznie do montażu uchwyty korekcyjnego KSOL-2 dla dwóch kolektorów.**

**Uchwyt korekcyjny KSOL-1 służy do zamocowania dodatkowego kolektora KS2000 na bazie uchwyty korekcyjnego KSOL-2.**

**Kolejne czynności montażu.**

1. Po usunięciu wybranych dachówek, przy pomocy wkrętów zamocować do łat uchwyty hakowe (6) w odległości około 1,1m od uchwyty hakowych uchwyty korekcyjnego KSOL-2.
2. Zamocować kształtownik wzdłużny (1) dopasowując rozstaw do założonych uprzednio dolnych uchwyty hakowych. Przy pomocy wkrętów zamocować górny uchwyt hakowy do łat. Dokręcić mocno nakrętki mocujące profil do dolnego uchwyty.
3. Wsunąć łączniki (8) i zamocować górny kształtownik poprzeczny (2), oraz dolny (3) do kształtowników wzdłużnych (1).
4. Połączyć kształtowniki poprzeczne (2 i 3) ze stelażem uchwyty korekcyjnego KSOL-2 używając do tego celu śrub łączników (17), śrub (18) oraz nakrętek (11).
5. Podczas montażu kolektora na stelażu zdjąć górne chwytaki (4). Kolektory słoneczne umieścić na platformie stelaża z zachowaniem dystansu pomiędzy nimi 85mm. Założyć i dokręcić górne chwytaki kolektora (4) oraz nałożyć osłony nakrętki (16).
6. Dosunąć i dokręcić dolne chwytaki kolektora (4) oraz nałożyć osłony nakrętki (16).

**Uwagi:**

- W przypadku montażu na dachu pokrytym blacho-dachówką lub pokryciem bitumicznym należy dodatkowo zmodyfikować uchwyty hakowe (6) poprzez odcięcie ich zaczepów.