


INSTRUKCJA MONTAŻU UCHWYTU KOREKCYJNEGO KSOL-1 DLA DODATKOWEGO KOLEKTORA KS2000-KS2600.



Nr	Nazwa	Ilość
1	Kształtownik wzdłużny (1930mm)	1
2	Kształtownik poprzeczny górny: KS2000/2100 (1085mm) KS2200 (1177mm) KS2300 (1190mm) KS2400 (1269mm) KS2500 (1295mm) KS2600 (1362mm)	1
3	Kształtownik poprzeczny dolny: KS2000/2100 (1085mm) KS2200 (1177mm) KS2300 (1190mm) KS2400 (1269mm) KS2500 (1295mm) KS2600 (1362mm)	1
4	Chwytek kolektora	4
5	Profil 25x25x2	1
6	Uchwyt hakowy	2
7	Łącznik kątowy	2
8	Łącznik kątowy Al	2
9	Wkładka	2
10	Śruba imbusowa M6x40	4
11	Nakrętka M6	4
12	Śruba M8x40	3
13	Podkładka Ø8	19
14	Nakrętka M8	3
15	Oslona śruby	4
16	Łącznik prosty	2
17	Nakrętka M8 kwadratowa	8
18	Śruba M8x20	4
19	Śruba M8x14	4
20	Śruba M8x25	4
21	Śruba M8x16	4

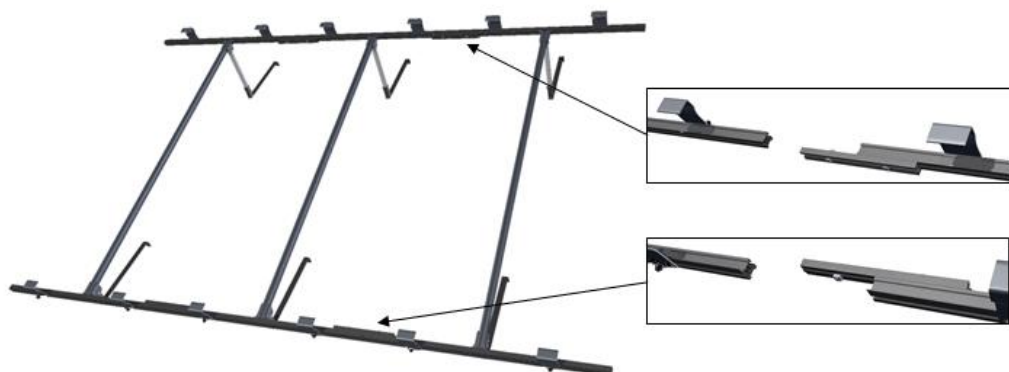

Montaż uchwyty korekcyjnego KSOL-1 dla dodatkowego kolektora należy przeprowadzić analogicznie do montażu uchwyty korekcyjnego KSOL-2 dla dwóch kolektorów KS2000-KS2600

Uchwyty korekcyjny KSOL-1 służy do zamocowania dodatkowego kolektora KS2000-2600 na bazie uchwyty korekcyjnego KSOL-2.

Kolejne czynności montażu.

1. Po usunięciu wybranych dachówek, przy pomocy wkrętów zamocować do łat uchwyty hakowe (6) w odległości około 1085mm – KS2000/2100, 1190mm – KS2300, 1290mm – KS2500, 1360mm – KS2600 od uchwyty hakowych uchwyty korekcyjnego KSOL-2.
2. Zamocować kształtownik wzdluzny (1) dopasowując rozstaw do zalozonych uprzednio dolnych uchwyty hakowych. Przy pomocy wkrętów zamocować górny uchwyty hakowy do łat. Dokręcić mocno nakrętki mocujące profil do dolnego uchwyty.
3. Wsunąć łączniki Al. (8) i zamocować górny kształtownik poprzeczny (2), oraz dolny (3) do kształtowników wzdluznych (1).
4. Połączyć kształtowniki poprzeczne (2 i 3) ze stelażem uchwyty korekcyjnego KSOL-2 używając do tego celu łączników (7), śrub (12)
5. Podczas montażu kolektora na stelażu poluzować górne chwytaki (4). Kolektory słoneczne umieścić na platformie stelaża z zachowaniem dystansu pomiędzy nimi 85mm. Przykręcić górne chwytaki kolektora (4).
6. Przykręcić śrubami M8x16 (22) kolektor do dolnych chwytaków (wykorzystując nitonakrętki zamocowane w kolektorze).
7. Przykręcić śrubami M8x16 (22) kolektor do górnych chwytaków (wykorzystując nitonakrętki zamocowane w kolektorze).
8. Dosunąć kolektor do półki listwy (3) i dokręcić dolne chwytaki kolektora, dokręcić górne chwytaki (4) oraz nałożyć osłony śrub (15).

Uwagi:

- W przypadku montażu na dachu pokrytym blacho-dachówką lub pokryciem bitumicznym należy dodatkowo zmodyfikować uchwyty hakowe (6) poprzez odcięcie ich zaczepów.

