


INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU PRZYŁĄCZENIOWEGO PODGRZEWACZA PC 200/300/400/500 – 3/4”

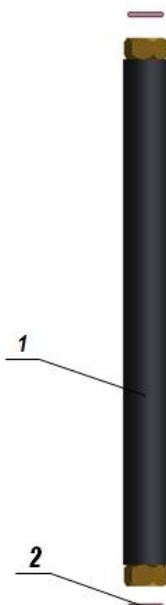

Rys. 1



Rys. 2

1. Zestawienie elementów (rys. 1):

Nr	Nazwa elementu	Nr katalogowy	Ilość
1	Przyłącze elastyczne	50.11.02	1 szt
2	Uszczelka S 24/18	40.41.01	2 szt

2. Przeznaczenie

Zestaw przyłączeniowy PC 200/300/400/500 – 3/4” przeznaczony jest do szybkiego i łatwego połączenia podgrzewacza z zespołem pompowo sterowniczym ZPS.

3. Montaż (rys. 2)

Miejsce zamocowania zespołu ZPS wyznaczyć obok podgrzewacza pamiętając o ograniczeniu wynikającym z długości przyłącza elastycznego (1).

Kolejne czynności montażu:

1. Zamontować przyłącze elastyczne wg rysunku 2.
2. Wyjąć czarną, prostokątną zaślepkę z środkowej części podgrzewacza. Czujniki temperatur umieścić w przewodnicach pomiarowych podgrzewacza.